

Need Assistance? WE CAN HELP!

CALL 1-800-800-1819, OPTION 1. There is no need to return this product to the store for any reason. 360 ° CUSTOMER SUPPORT has you covered from every angle.

Besoin d'assistance? NOUS POUVONS VOUS AIDER!

COMPOSEZ LE 1 800 800-1819, OPTION 1. Vous n'avez pas à retourner le produit au magasin pour quelque raison que ce soit. LE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE 360° répond à tous vos besoins d'assistance.

Havahart® Wireless Woodstream Corporation 69 North Locust Street Lititz, PA 17543 | 1-800-800-1819

www.HavahartWireless.com



1 Setting Up the Controller

Congratulations and thank you for choosing the next generation Radial-Shape 2 Wireless Dog Fence from Havahart®Vireless- the leading innovator of digital wireless fence solutions.

Featuring breakthrough patent pending technology, the new Radial-Shape 2 Wireless Dog Fence is designed to provide maximum freedom and safety for your dog and peace of mind for you with minimal effort, investment and impact on your property. It is the industry's most-advanced, circular wireless dog containment system that offers a Roaming Area that can extend from a 40-ft to a 400-ft radius with the touch of a button.

The next-generation of Radial-Shape 2 Wireless Fencing Technology improves digital communication through precision tuning between the system Controller and the Collar. This enhanced communication provides a more universal signal delivery and response. Enhancements have also been made to the Collar including a new battery cap design that is flush with the battery housing, providing a more secure fit. The improved strap is made of heavy-gauge nylon webbing with a @nap buckle closure. The collar size is 14" to 26". For our small dog Radial-Shape 2 owners the collar size is 10" to 17" and features a durable rubber collar and stainless steel buckle closure.

There are no wires to bury and no digging required-just a fast and easy-set up that creates even more freedom for your dog to roam!

IMPORTANT MESSAGE



Proper training of your dog is the most critical element to ensure the successful operation of your wireless dog fence. Consult the training section of the Instruction Manual once you have set up your wireless dog fence.

AVERAGE SYSTEM SETUP TIME IS 1 HOUR

Before getting started, it is important that you understand the image below.



- ROAMING AREA Area between the Controller and the Trigger Zone where your dog is free to play.
 Capable of expanding the fence radius from 40 feet up to 400 feet.
- TRIGGER ZONE Zone located at the edge of the Roaming Area that forms the fence boundary. May be up to 13 feet wide.

- Position the Controller inside the home, on an outer wall, near the center of the desired Roaming Area (see Sample Layouts).
- Place the Controller near a standard 120V AC power outlet.
- Position the Controller at least 3 feet away from large metal objects, mirrors or major appliances. These items may reduce the size and shape of the Roaming Area.
- Mount the Controller using the wall-mount adhesive strips or a screw & wall anchor approximately 6 feet off the ground or at eye level (see Instruction Manual for details).
- Plug in the Controller.
- Press Enter.

NOTE: Your Trigger Zone should NOT be closer than **20 feet** to ANY ROAD, SIDEWALK OR THOROUGHFARE FOR YOUR DOG'S SAFETY.

Sample Layouts:

Good



Dog has full access to house and yard within the Roaming Area. **Controller on outer wall.**

May Cause Problems



Roaming Area contains part of neighbors' property and extends onto the road. Dog will have access to neighbors' property and to the road. Consequences could be severe.

Controller on inner wall.

IMPORTANT MESSAGE



TRIGGER ZONE SHAPE: It is normal that your Trigger Zone **MAY NOT FORM A PERFECT CIRCLE** and the actual distance from the Trigger Zone to the Controller may be less than the set radius. A reduced fence radius may be the result of Factors Affecting Signal Strength (see Instruction Manual for details). Large metal objects such as a car or refrigerator can slightly distort the roundness of your fence boundary. However, once set, the Trigger Zone location will remain consistent over time.

2

Setting Up the Collar

Setting Up the Collar

Setting Up the Fence Boundary/Trigger Zone/Training Flags

Installing a Battery:

- Fully charge the Battery before installing (see Recharging a Battery in the Instruction Manual).
- Turn the Battery Cap counterclockwise. Insert the Battery (see Figure 1).



Figure 1

Replace the Battery Cap and turn it 1/4 turn clockwise to lock it in place. The Collar Light
will flash green. If it does not, shake the Collar gently as the Collar is in sleep mode (see the
Havahart® Collar Light Chart).

Havahart® Collar Light Chart:

Voyant	Status	Action
Off	- Collar is asleep OR - Battery is too Low OR - Battery is not in the Collar	Shake gently and watch for the Light to flash green. Make sure a fully charged Battery is in the Collar.
Slow Green Flash Every 4-5 Seconds	- Normal Operation - Collar is paired to the Controller	No action required.
Red Flash	- Low Battery OR - Boundary Breach	Charge the Battery OR Return the dog to the Roaming Area.

NOTE: The Collar (Collar ID=1) has already been added to the Controller and set to Tone Only. **You may skip Activating a Collar & Adjusting the Correction Level** unless you need to add another Collar.

Activating a Collar & Adjusting the Correction Level:

- On the Controller, select Setup Menu >> Collar Setup >> Add a Collar. "Searching for new Collars..." will appear on screen
- Gently move or shake the Collar to keep it awake which will be indicated by the Collar Light flashing green.
- "New Collar Found! Collar ID=2" will appear on screen.
- Select Tone Only for the Correction Level.



Main Menu







Correction Level Menu

Establishing the Fence Boundary/Trigger Zone Distance:

- Determine the distance, or fence radius, between the Controller and the desired boundary location (see Illustration A).
- Set the radius distance on the Controller. From the Setup Menu, select Fence Setup >> Use the up/down arrow keys to scroll to the desired fence radius distance.


Limiting Factors

Illustration A

Test the Trigger Zone & Place Training Flags:

- Make sure the Collar is set to Tone Only during set up.
- Extend your arm down by your side and hold the Collar by the Battery Housing so the Collar Light can be seen (see Figure 2).

NOTE: Do not let your body get between the Collar and the Controller when setting and testing your fence boundary as it may affect the signal and cause the boundary to shift inward (see Factors Affecting Signal Strength in the Instruction Manual).

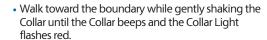

- To confirm the boundary location, step back until the Collar stops beeping and then walk forward until the Collar beeps and the Collar Light flashes red again.
- Place a flag at the boundary (see Illustration B).
- Continue the process by walking 6 feet to the right of the previous flag until the entire containment area is surrounded (see Illustration C).
- Flags should be placed about 6 feet apart.
- Adjust the fence radius distance on the Controller if needed.

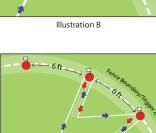


Illustration C

Determining how many Training Flags You Need:

Flag Calculator: You should have 1 flag for every foot of your radius distance. If you have a 90 foot radius, you will need 90 flags to enclose your Roaming Area.



Figure 2



Fitting a Collar

Fitting a Collar

- Be sure the fence is turned off at the Controller (see Turning the Trigger Zone Off/On in the Instruction Manual).
- With your dog standing comfortably, position the Collar high on your dog's neck, underneath the chin with the Probes facing upward and centered on your dog's neck. The Havahart® logo should be right side up when you look at your dog.
- Make sure the Probes maintain contact with skin.
 - Collar is factory installed with long Probes for thick or long-haired breeds.
 - Short Probes for short-haired dogs are included.
 - To change the Probes, simply unscrew the long Probes and replace them. Finger-tighten the Probes. Do not over tighten.
- Adjust the Collar to fit snugly but not tightly. You should be able to slide the tip of one
 finger between your dog's coat and one of the Probes on the Collar. The tip of your finger
 should not be able to slip between the two probes easily, but with some effort. It should
 be a tight squeeze (see Illustration D). Separately, you should be able to slide one finger
 between the strap of the Collar and the back of your dog's neck.

NOTE: If your dog is going to continue to grow or grows a long winter coat, leave extra room before trimming off the excess.

Once the Collar is adjusted to the correct length, remove the Collar and trim the excess using scissors (see Illustration E).



Illustration D



Illustration E

Congratulations for completing the setup of your Radial-Shape 2 Wireless Dog Fence.

You are now ready to start training and enjoying your fence.

IMPORTANT MESSAGE



Proper training of your dog is the most critical element to ensure the successful operation of your wireless dog fence. Consult the training section of the Instruction Manual once you have set up your wireless dog fence.

1 Configurer le contrôleur

Félicitations et merci d'avoir choisi la clôture sans fil de forme radiale pour chien de Havahart® - le chef de file novateur des solutions de clôture numérique sans fil.

D'une technologie révolutionnaire en attente de brevet, la nouvelle Clôture sans fil de forme radiale pour chien est destinée non seulement à assurer une liberté et une sécurité maximales à votre chien, mais également à vous procurer la tranquillité d'esprit avec un effort et un investissement minimes et très peu d'impact sur votre propriété. Il s'agit du système d'enclos circulaire sans fil pour chien, le plus sophistiqué de l'industrie. C'est également le premier à offrir une zone autorisée qui peut être agrandie de 12,2 m à 30,5 m (40 pieds à 100 pieds) par la simple pression d'un bouton.

Le système de forme radiale de la prochaine génération améliore la communication numérique entre la base du système et le collier qui fournit un signal et une réponse de meilleure qualité universelle. D'autres mises à niveau du collier détecteur de mouvement assurent une meilleure adaptation à la taille de votre chien et un verrouillage plus sûr de la pile.

Nul besoin d'enfouir ou de couper des fils et aucun risque de se faire mal au dos en creusant - une configuration simple et rapide suffit pour donner à votre chien un plus grand espace de liberté!


MESSAGE IMPORTANT:



Il est essentiel de dresser correctement votre chien pour assurer le succès de l'utilisation de votre clôture sans fil pour chien. Après avoir configuré votre clôture sans fil pour chien, consultez la section relative au dressage dans le Manuel d'instructions.

LA CONFIGURATION DU SYST®ME PREND 1 HEURE EN MOYENNE

Avant de commencer, il est important que vous compreniez l'illustration ci-dessous.

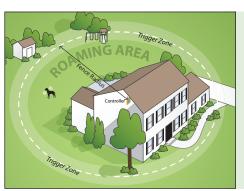

- ZONE AUTORISÉE- zone située entre le contrôleur et la zone de déclenchement et dans laquelle votre chien est libre de jouer. Le rayon de clôture peut être agrandi de 12,2 m à 30,5 m (40 pieds à 400 pieds).
- ZONE DE DÉCLENCHEMENT Zone située au bord de la zone autorisée et qui constitue la limite de la clôture. Sa largeur peut atteindre 4 m (13 pieds).

- Placez le contrôleur à l'intérieur de votre maison, sur un mur extérieur, près du centre de la zone autorisée souhaitée (voir les exemples de dispositions).
- Placez le contrôleur à proximité d'une prise électrique c.a. de 120 V.
- Placez le contrôleur à une distance de 0,9 m (3 pieds) au moins de tous les objets en métal, miroirs ou appareils électroménagers. Ces objets pourraient réduire la superficie et la forme de la zone autorisée.
- Montez le contrôleur en utilisant les bandes adhésives murales ou une vis et un dispositif d'ancrage au mur, à une distance du sol de 1,8 m (6 pieds) environ ou à hauteur des yeux (pour les détails, voir le Manuel d'instructions).
- Branchez le contrôleur.
- Appuyez sur Enter (Entrée).

REMARQUE : POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE CHIEN, la zone autorisée ne devrait pas se trouver à moins de 6 m (20 pieds) de TOUTE ROUTE, VOIE DE COMMUNICATION OU DU TROTTOIR.

EXEMPLES DE DISPOSITIONS:

Bon



Le chien a librement accès à la maison et au jardin de l'intérieur de la zone autorisée. Contrôleur sur un mur extérieur.

Pourrait causer des problèmes



La zone autorisée comprend une partie de la propriété des voisins et se prolonge sur la route. Le chien aura accès à la propriété et à la r oute. Les conséquences pourraient être graves. Contrôleur sur un mur intérieur. Contrôleur sur un mur intérieur.

MESSAGE IMPORTANT:



FORME DE LA ZONE DE DÉCLENCHEMENT: Il est normal que la zone de déclenchement NE FORME PAS UN CERCLE PARFAIT; de plus, la distance réelle de la Zone de déclenchement au contrôleur peut être inférieure au rayon défini. Un rayon de clôture réduit peut être le résultat de facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal (pour plus de détails, voir le Manuel d'instructions). Les gros objets en métal, tel qu'un véhicule ou un réfrigérateur, peuvent légèrement déformer l'arrondi de votre limite de clôture. Toutefois, lorsqu'il aura été défini, l'emplacement de la zone de déclenchement ne changera pas au fil du temps.

C-1 C-2

Configurer le collier

Installer une pile:

- . Chargez complètement la pile avant de l'installer (voir « Rechargement de la pile
- » dans le Manuel d'instructions). Voyant de collier
- Tournez le couvercle du logement de la pile dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et insérez la pile (voir la figure 1).
- Replacez le couvercle du logement de la pile et tournez-le de 1/4 tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer en place. Le voyant du collier devrait clignoter en vert. Si ce n'est pas le cas, secouez légèrement le collier car il est en mode de veille (voir le tableau des voyants du collier Havahart®).

Tableau du voyant du collier Havahart®:

Voyant collier	État	Action
Éteint	- Le collier est en mode veille OU - La pile est trop faible OU - La pile n'est pas dans le collier	Secouez légèrement le collier et regardez si le voyant vert clignote. Assurez-vous qu'une pile complètement chargée est placée dans le collier.
Vert clignotant chaque 4-5 secondes	 Fonctionnement normal Le collier est couplé avec le contrôleur 	Aucune action requise.
Clignotement en rouge	- La pile est faible OU - La limite a été traversée	Chargez la pile OU Ramenez le chien dans la zone autorisée.

REMARQUE: Le collier (ID du collier = 1) a déjà été ajouté au contrôleur et configuré à Tonalité uniquement. Vous pouvez sauter les étapes « Activation d'un collier » et « Réglage du niveau de correction » si vous n'avez pas besoin d'ajouter un autre collier.

Activation d'un collier et r@lage du niveau de correction :

- Sur le contrôleur, sélectionnez Setup Menu >> Collar Setup >> (Configuration>> Configuration collier >>) Ajouter un collier. « Recherche de nouveaux colliers en cours... » apparaît à l'écran.
- Déplacez ou secouez délicatement le collier pour le maintenir en mode éveillé, ce qui sera indiqué par le voyant du collier qui clignote en vert.
- « Nouveau collier trouvé! ID collier = 2 » apparaît à l'écran.
- Sélectionnez Tonalité uniquement comme niveau de correction







Collar Menu



Correction Level Menu

Configurer de la limite de la clôture, de la zone de déclenchement et des drapéaux de dressage

Établir de la distance de la limite de la clôture et de la zone de déclenchement :

- Déterminez la distance, ou le rayon de clôture, entre le contrôleur et l'emplacement souhaité pour la limite (voir l'illustration A).
- Déterminez la longueur du rayon sur le contrôleur. À partit du menu Setup Menu (Configuration), sélectionner Fence Setup (Configuration clôture) >> Utilisez les flèches Haut et Bas pour faire défiler jusqu'à la longueur de rayon souhaitée pour la clôture.

Testez la zone de déclenchement et placez les drapeaux de dressage:

- Assurez-vous que le collier est réglé à Tone Only (Tonalité seulement) pendant la configuration.
- · Allongez votre bras vers le bas et tenez le collier par le logement de la pile de facon à pouvoir voir le voyant du collier (voir la figure 2).


Remarque : Ne laissez aucune partie de votre corps interférer entre le collier et le contrôleur lorsque vous procédez à la configuration et au test de la limite de la clôture car cela pourrait avoir une incidence sur le signal et repousser la limite vers l'intérieur (voir « Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal » dans le Manuel d'instructions).

- Marchez jusqu'à la limite tout en secouant légèrement le collier jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et que le vovant clignote en rouge.
- Pour confirmer l'emplacement de la limite, reculez iusqu'à ce que le collier n'émette plus de signal sonore et que le voyant se remette à clignoter en rouge.
- Placez un drapeau sur la limite (voir l'illustration B).
- Continuez le processus en avançant de 1,8 m (6 pieds) vers la droite du drapeau précédent jusqu'à ce que la zone enclose soit entièrement délimitée (voir l'illustration C).
- Les drapeaux devraient être placés à environ 1,8 m (6 pieds) d'intervalle.
- · Au besoin, ajustez la longueur du rayon de la clôture sur le contrôleur.




I'illustration A



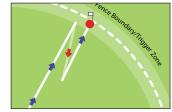

I'illustration B

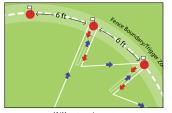

I'illustration C

Pour déterminer le nombre de drapeaux de dressage dont vous avez besoin

Calculateur de drapeaux : Vous devriez avoir 1 drapeau par 0,30 m (1 pied) de longueur de rayon. Par exemple, si votre rayon mesure 30 m (90 pieds), vous devrez installer 90 drapeaux pour enclore la zone autorisée.

Ajuster un collier

Ajuster un collier

Assurez-vous que la clôture est désactivée au contrôleur (voir « Activation/ Désactivation de la zone de déclenchement » du Manuel d'instructions).

Alors que votre chien est debout, dans une position confortable, placez le collier sur le haut de son cou, sous le menton, avec les capteurs dirigés vers le haut et centrés sur le cou de votre chien. Le logo Havahart® devrait être placé à l'endroit, côté recto vers le haut, lorsque vous regardez votre chien.

Assurez-vous que les capteurs sont maintenus en contact avec la peau.

- Des capteurs longs ont été installés en usine sur le collier pour les chiens dont les poils sont épais ou longs.
- Des capteurs courts pour les chiens à poils courts sont inclus.
- Pour changer les capteurs, il suffit de dévisser les capteurs longs et de les remplacer. Vissez les capteurs manuellement. Ne les serrez pas excessivement.

Placez le collier de façon à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré. Vous devriez pouvoir glisser la pointe de votre doigt entre les poils du chien et l'un des capteurs du collier. Toutefois, la pointe de votre doigt ne devrait pas glisser facilement entre les deux capteurs, mais en forçant un peu. Votre doigt devrait être bien comprimé (voir l'illustration F). Parallèlement, vous devriez pouvoir faire glisser un doigt entre la sangle du collier et l'arrière du cou de votre chien.

REMARQUE: Si votre chien doit grandir ou si ses poils s'épaississent pendant l'hiver, prévoyez de la place avant de couper le surplus.

Une fois que le collier a été ajusté à la longueur appropriée, retirez-le et coupez le surplus de sangle avec des ciseaux (voir l'illustration G).



I'illustration D



I'illustration E

Félicitations pour avoir configuré votre clôture sans fil de forme radiale pour chien.

Vous pouvez maintenant commencer le dressage et profiter de votre clôture.

MESSAGE IMPORTANT:



Il est essentiel de dresser correctement votre chien pour assurer le succès de l'utilisation de votre clôture sans fil pour chien. Après avoir configuré votre clôture sans fil pour chien, consultez la section relative au dressage dans le Manuel d'instructions.